

ANLEITUNG SOMFY AMY 1 A/M MODES io

AMY 1 A/M MODES io

MODUSAUSWAHL Abb. 1

Die Moduswahl Taste wird verwendet, um den Betriebsmodus zu wählen, der der angesteuerten Anwendung entspricht (siehe Bedienung und Wartung zu den verschiedenen Ergonomien je nach Modus). Es stehen vier Betriebsmodi zur Verfügung:

- **Modus 1:** zur Steuerung von Rollläden, Markisen
- **Modus 2:** zur Steuerung von Beleuchtung und Heizstrahlern (ein/aus und dimmen).
- **Modus 3:** zur Steuerung von Raffstore.
- **Modus 4:** zur Steuerung von Innenjalousien.

HINWEIS

Standardmäßig ist an Amy 1 A/M Modes io der Modus 1 ausgewählt.

SO ÜBERPRÜFE, WELCHER MODUS AUSGEWÄHLT IST: Abb. 2

- Halte die Moduswahl Taste (länger als 2 Sekunden) gedrückt und kontrolliere, **wie oft die LED-Statusanzeige** für die Einstellungen entsprechend dem aktuell ausgewählten Modus **blinkt**.





MODUSAUSWAHL

Grünes LED blinkt 1 Mal
Kanal 1 ●

Grünes LED blinkt 2 Mal
Kanal 2 ●●

Grünes LED blinkt 3 Mal
Kanal 3 ●●●

Grünes LED blinkt 4 Mal
Kanal 4 ●●●●

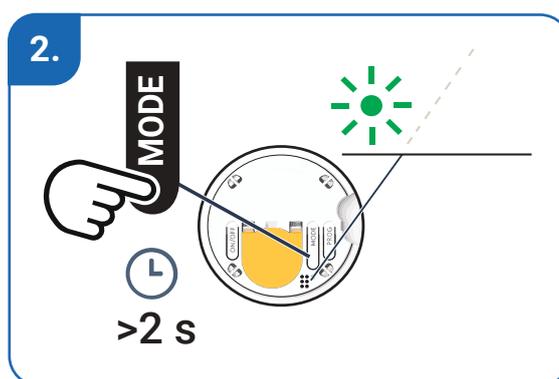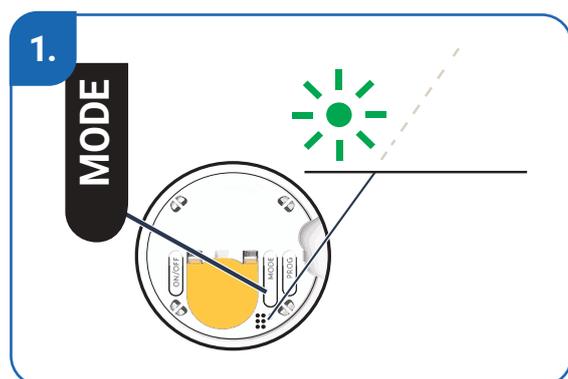

ANLEITUNG SOMFY AMY 1 A/M MODES io

AMY 1 A/M MODES io

AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN DER VERMITTLUNG DER TEMPERATURWERTEN

HINWEIS

Für die nächsten Schritte muss Amy 1 A/M Modes io eingeschaltet und die Tasten auf der Vorderseite müssen aktiviert sein (siehe Einschalten von Amy 1 A/M Modes io).

Standardmäßig ist die Temperaturreckmeldung zu TaHoma an Amy 1 A/M Modes io deaktiviert.

Um zu überprüfen, ob die Temperaturreckmeldung zu TaHoma aktiviert oder deaktiviert ist: Abb. 3

Drücke einmal kurz die Ein/Aus-Taste, um die LED für die Einstellungen entsprechend dem aktuellen Status zu überprüfen:

- Die orangefarbene LED blinkt 4 Mal: Die Temperaturreckmeldung ist deaktiviert.
- Die orangefarbene LED blinkt 2 Mal: Die Temperaturreckmeldung ist aktiviert.

So aktivierst/deaktivierst du die Temperaturreckmeldung zu TaHoma: Abb. 4

Drücke zweimal hintereinander kurz die Ein/Aus-Taste, um die Temperaturreckmeldung zu aktivieren/deaktivieren:

- Die orangefarbene LED blinkt 2 Mal: Die Temperaturreckmeldung ist aktiviert.
- Die orangefarbene LED blinkt 4 Mal: Die Temperaturreckmeldung ist deaktiviert.

