


PROGRAMMIERUNG DER SOMFY FUNKMOTORE J4 io

OBERE ENDLAGE EINSTELLEN

Stellen Sie sicher, dass sich die Außenjalousie mindestens 15 cm unterhalb der gewünschten neuen oberen Endlage befindet.

1. Halten Sie die Tasten ▲ und ▼ mindestens 5 s lang gleichzeitig gedrückt:

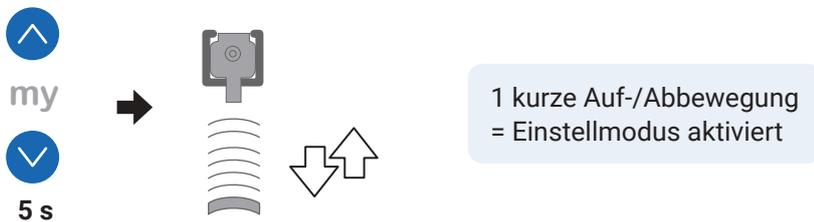

2. Halten Sie die Taste ▲ gedrückt (1 kurze Bewegung) und drücken Sie bei Annäherung an die Endlage die Taste **my**, um den Antrieb zu stoppen. Drücken Sie dann mehrmals kurz die Taste ▲, bis die gewünschte obere Endlage erreicht ist.



Wenn die Außenjalousie den Schaltfühler berührt, bestätigt sie mit einer kurzen Auf-/Abbewegung und die obere Endlage wird ca. 6 mm unterhalb des Schaltfühlers gespeichert.

3. Drücken Sie die Taste ▼:

