

PROGRAMMIERUNG DES GEIGER MOTORS GJ56


ENDLAGE EINSTELLEN

OBERE ENDLAGE

Stellen Sie sicher, dass sich die Jalousie mindestens 30 cm **unterhalb** der gewünschten neuen **oberen Endlage** befindet.

- 1 Die Schwarze Einstelltaste drücken
- 2 Jalousie auf die gewünschte Endposition nach oben fahren und für ca. 5 Sekunden stoppen
- 3 ca. 8 Sekunden nach unten fahren, bis die schwarze Einstelltaste hörbar (klack) zurückspringt

Die obere Endlage ist somit gespeichert

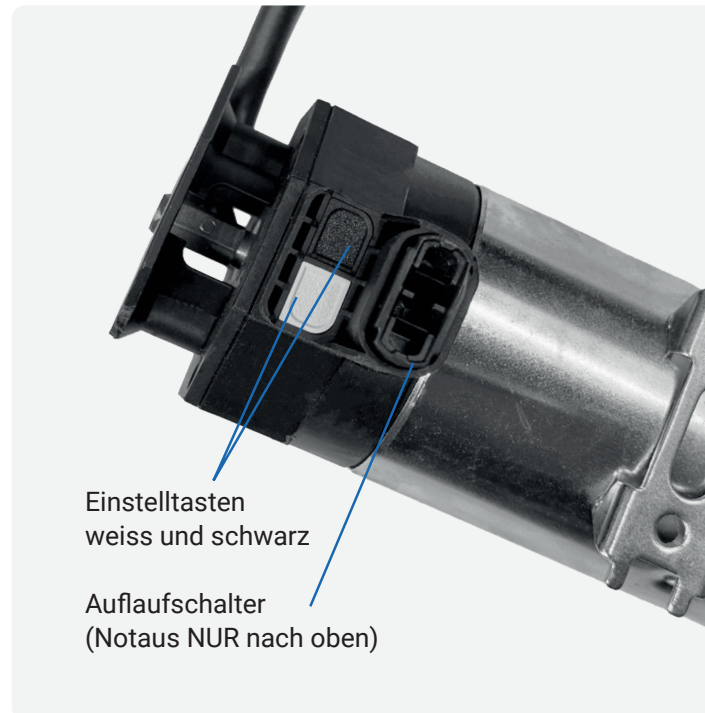

UNTERE ENDLAGE

Stellen Sie sicher, dass sich die Jalousie mindestens 30 cm **oberhalb** der gewünschten neuen **unteren Endlage** befindet.

- 1 Die Weiße Einstelltaste drücken
- 2 Jalousie auf die gewünschte Endposition nach unten fahren und für ca. 5 Sekunden stoppen
- 3 ca. 8 Sekunden nach oben fahren, bis die schwarze Einstelltaste hörbar (klack) zurückspringt

Die untere Endlage ist somit gespeichert